


4.6.11. a/b-Betrieb und Anschluss eines Lautsprechers

Bei Anschluss Ihres Türmanagers besteht die Möglichkeit zum Einsatz als Audio-Modul für Informationsdurchsagen (z.B. Patientenaufruf im Wartezimmer).

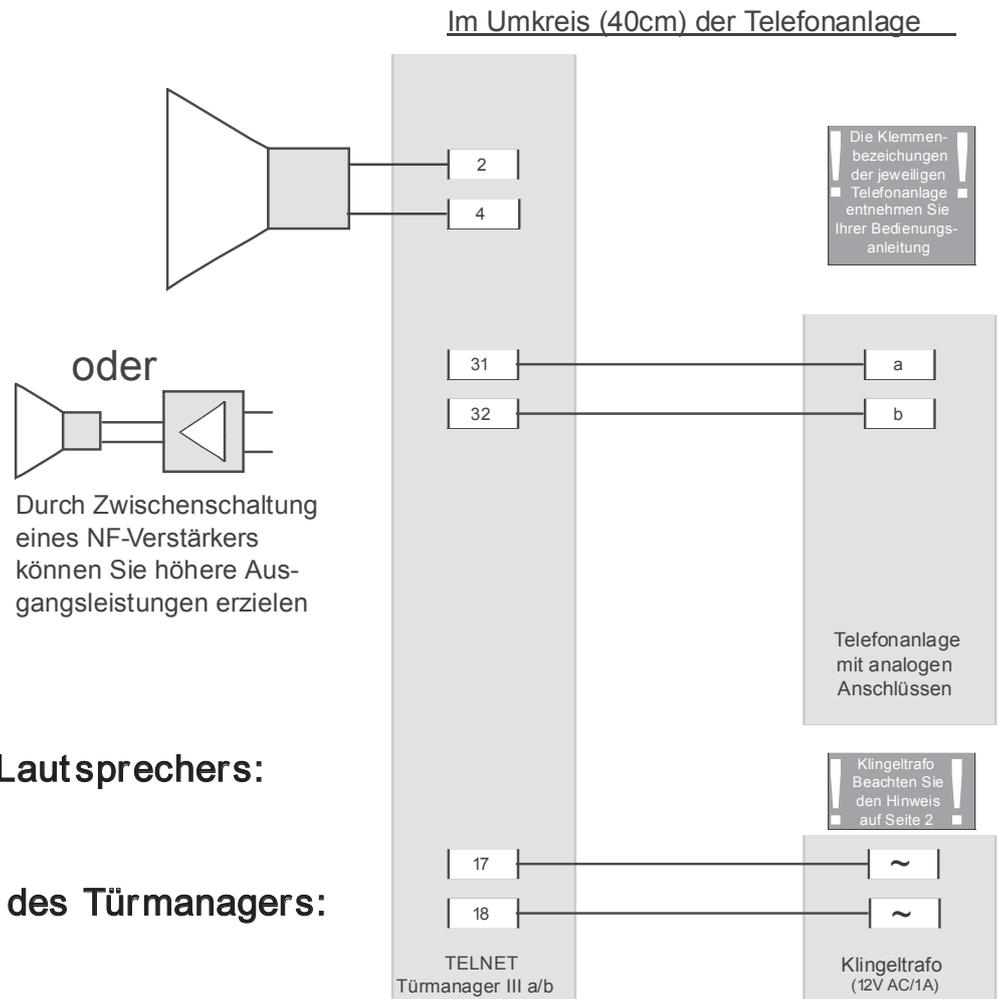

Technische Daten des Lautsprechers:

- 4 oder 8 Ohm

Max. Ausgangsleistung des Türmanagers:

- max. 1 Watt

Im Lautsprecherbetrieb verhält sich der Türmanager wie eine interne Nebenstelle. Sie können die Türstation bzw. den Lautsprecher direkt an der angeschlossenen Nebenstelle anwählen (z.B. Nebenstelle 23). Bei direkter Amtsholung muss zunächst die R-Taste gedrückt werden, um in den Internbetrieb zu wechseln.

Durchsage über Lautsprecher:



WICHTIG

Um die Lautsprecherfunktion über die a/b-Verbindung an Ihrer Telefonanlage nutzen zu können, muss die Funktion "Freisprechen über a/b" in der Software des Türmanagers freigeschaltet sein.