

Torsprechstelleninterface

TM III a/b *light*


ft Telebau

Universelles Türinterface

Schaltpläne

Farfisa, Telebau, Rocom

4 + n

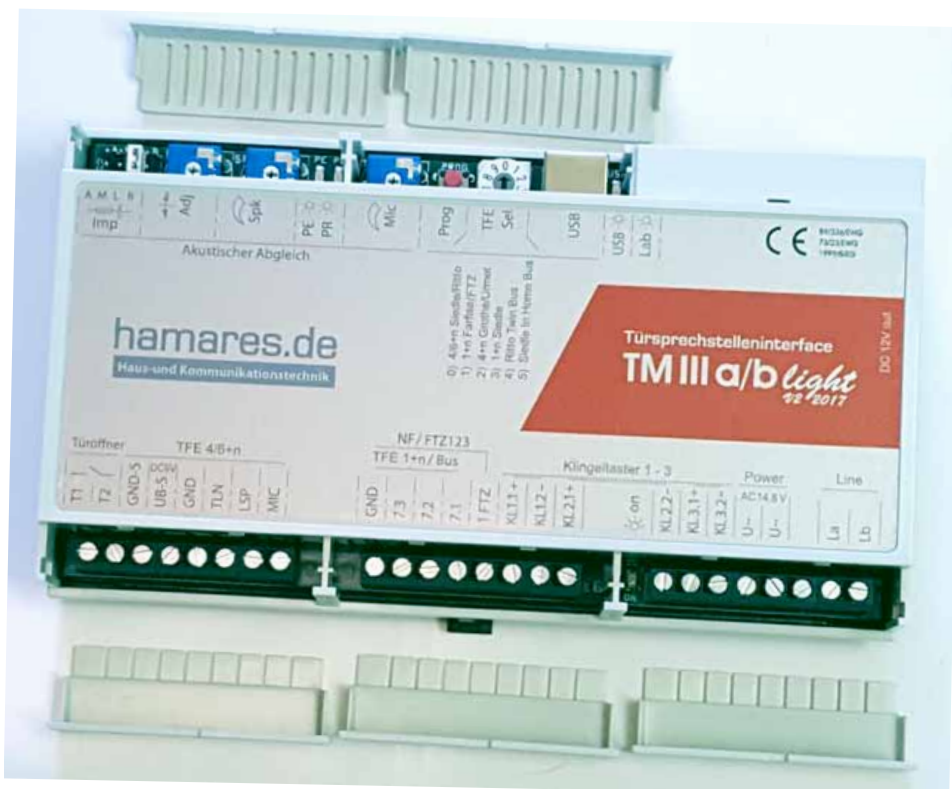

hamares.de
Haus-und Kommunikationstechnik

1. Montage und Installation

1.1. Allgemeines

Überprüfen Sie bitte vor der Montage des Türinterfaces ob Ihnen hierfür die Erlaubnis Ihres Hausbesitzers oder Wohnungsbesitzers vorliegt.

Sollte das Türinterface in eine Mehrfamilienanlage installiert werden, so kann dies die Sprachqualität der gesamten Sprechanlage beeinträchtigen.

Es ist daher für den Monteur notwendig eine entsprechende Qualifikation und ausreichende Kenntnisse über die vorhandene System zu besitzen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an bestehenden Installationen oder Kommunikationseinrichtungen welche durch die Montage des Türinterfaces entstanden sein könnten.


1.2 Montage des Interface.

Montieren Sie das Interface auf einer entsprechenden Schiene im Umfeld der Kommunikationssysteme. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 2. sowie die maximalen Leitungslängen.

Das Interface ist in einem DIN Rail Gehäuse (Hutschienengehäuse) verbaut und besitzt keine eigene Spannungsversorgung.

Wir empfehlen das Türinterface mit einem eigenen 12 V / AC 1A Spannungsversorgung auszustatten.

Bitte montieren Sie die Spannungsversorgung nicht direkt neben das Interface.

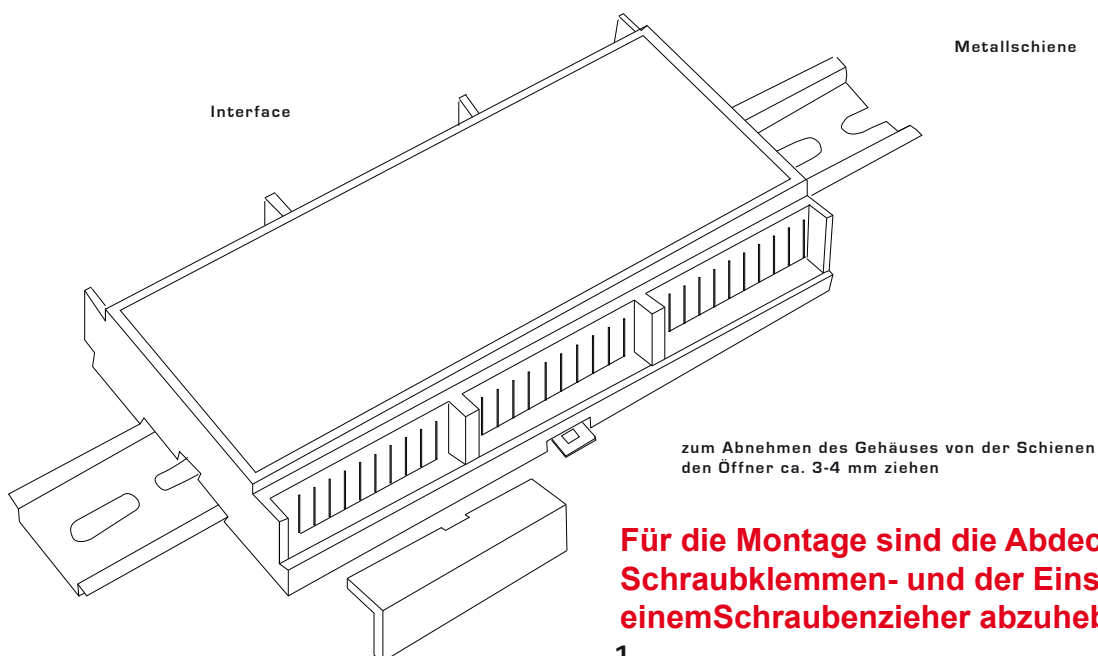


2. Installation - Schaltbilder

2.1. Übersicht Anschlüsse

Wichtiger Hinweis:

Öffnen Sie nicht das Modul-Gehäuse, Sollte das Siegel gebrochen sein erlischt die Garantie. Zum Anklempfen der Türsprechstelle und für den Abkleb können Sie die Abdeckungen (6 Stück) mit einem Schraubendreher abhebeln.

| | |
|------------|--|
| T1 + T2 | Türöffner - Schaltrelais potentialfrei Schließkontakt |
| GND-S *) | Bezugspunkt geschaltet 4+n ●— Jumper (JMP) gebrückt |
| TS' | Schaltkontakt TS nach TS' ●● Jumper offen |
| UB-S | +9 V DC geschaltet |
| GND 1 | Bezugspunkt 1+n / 2+n / FTZ |
| TLN (FTZ) | NF Anschluss gleichstromfrei ~600 Ω |
| LSP | Anschluss Lautsprecher 4-8 Ω |
| MIC | Anschluss Mikrofon ~47 Ω |
| GND/ *) | ●— Bezugspunkt / Jumper gebrückt |
| TS | ●● Schaltkontakt TS-TS' / Jumper offen |
| JMP/GND/TS | Umschaltung der Klemmen GND/GND-S auf potentialfreies Relais TS / TS' |
| 7.1 | Anschluß 1+n / Bus - TFE (Klingeltaster) Signal und Sprachweg |
| 7.2 | nur Signalweg (Sprachweg 1 µF ->7.1) |
| 7.3 | nur Signalweg (Sprachweg 1 µF ->7.1) |
| 1 FTZ | NF Eingang/Gleichstromfrei ~27K |
| KL 1.1 | + Anschluss 4+n Klingeltaster 1 |
| KL 1.2 | - Anschluss 4+n Klingeltaster 1 |
| KL 2.1 | + Anschluss 4+n Klingeltaster 2 |
| on | LED Power / Betriebszustand |
| KL 2.2 | - Anschluss 4+n Klingeltaster 2 |
| KL 3.1 | + Anschluss 4+n Klingeltaster 3 |
| KL 3.2 | - Anschluss 4+n Klingeltaster 3 |
| U~ | Spannungsvers. max.14,8 V AC/DC |
| La + Lb | Anschluss Telefonanlage a/b (FXO) |

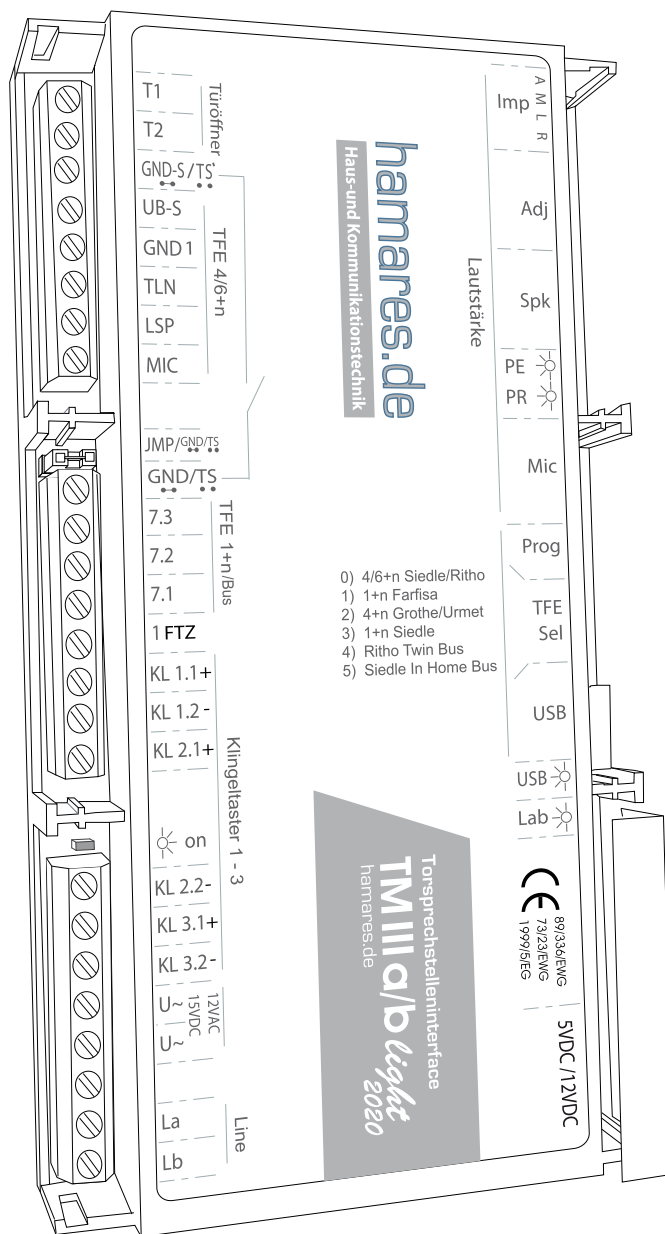

Anschluss für Zusatzgeräte
Liefert wenn intern belegt je nach Anforderung
5 VDC oder 12 VDC

Wichtiger Hinweis:

Der Schaltweg GND-S nach GND/TS darf nur bei gezogenem Jumper JMP/GND/TS mit Schaltspannung belegt werden. Bei gestecktem JMP GND/TS sind die Anschlüsse GND-S und GND/TS auf den internen Bezugspunkt (Minus) gelegt. Bei Nichtbeachtung kann das Gerät zerstört werden.

3.0 Anschluss über die a/b-Schnittstelle der Telefonanlage

Das Türinterface kann an jeder digitalen oder analogen Telefonanlage mit mindestens einem freien a/b-Anschluss verwendet werden. Durch die Anschlussmöglichkeiten über a/b ergeben sich deutlich grössere mögliche Leitungslängen als im Betrieb eine Verdrahtung über die FTZ 123 D 12 Schnittstelle. Somit kann der Abstand zwischen Telefonanlage und Türsprechstelle erheblich vergrößert werden.

| Empfohlene minimale Durchmesser der Leitungen | | |
|---|-----|-----|
| Entfernung in | m | mm |
| 75 | 0,5 | 0,8 |
| 150 | 1 | 1,2 |
| 250 | 2 | 1,6 |

Durch die Möglichkeit der Programmierung des Türmanagers kann er ohne jegliche Programmierung der Telefonanlage im vollen Leistungsumfang arbeiten (siehe Programmierung des Türmanagers).

WICHTIG

Wenn Ihre analoge Nebenstelle (a/b-Anschluss) auf automatische Amtsholung programmiert ist, muss die in der Software des Türmanagers programmierte interne Rufnummer mit einem Flash-Signal beginnen. (Flash-Signal - siehe Abschnitt 1.6.)

Bei der Programmierung über die Software des Türmanagers muss an dieser Stelle ein "R" eingetragen werden.

Einzige Ausnahme bildet die sogenannte Apothekerschaltung mit Rufsignalisierung auf ein externes Ziel, z.B. eine Mobilfunkrufnummer.

Legende:

| | | |
|----|---|------------------------------|
| HT | = | Haustelefon |
| TS | = | Türstation |
| SV | = | Spannungsversorgung |
| TI | = | Türinterface TM IIIa/b light |
| TÖ | = | Türöffner |
| KT | = | Klingeltaster (Modul) |

4. Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme (Stand-By): | 0,5 VA |
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis 50 °C |
| Lagertemperatur: | -20 °C bis 60 °C |
| Luftfeuchte: | max. 70% |
| Gehäuse: | Kunststoff |
| Abmessungen (L x B x T): | 156 x 90 x 31 mm |
| Gewicht: | 202 g |
| Gehäuseart: | DIN RAIL |
| Schutzart: | IP 40 |
| NF-Ausgang: Gleichstrom frei | 1 k Ω |
| Anschluss Lautsprecher | 4-8 Ω |
| Anschluss Mikrofon | 0db / ~47 Ω |
| NF Eingang/Gleichstromfrei | ~27 K Ω |
| Spannungsversorgung: | max 14,8 V AC |
| Schaltrelais Türöffner: | 12V2A/ 24V1A |
| Schaltrelais TS-TS': | 12V2A/ 24V1A |
| TLN: | 600 Ohm |

5. Service, Technische Hotline

Sollten Sie trotz aufmerksamen Lesens dieses Handbuchs noch Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder rufen Sie die Hotline an:

Hotline: 060036461

Erreichbar von Montags bis Donnerstags von 9.00 bis 17.00 Uhr
und Freitags von 9.00 bis 15.30 Uhr

Sie können uns auch per eMail kontaktieren unter:

info@hamares.de

Bitte halten Sie folgende Informationen für Nachfragen bereit:

- Welche Einstellungen haben Sie vorgenommen?
- Struktur Ihrer Installation
- An welche Telefonanlage wurde der Türmanager angeschlossen?
- Genaue Beschreibung der Fehlfunktion

WICHTIG

6. Haftungsausschluss

Das Türinterface III a/b light und die dazugehörigen Schaltpläne wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt entwickelt und getestet. Es kann jedoch keinerlei Haftung für Schäden (einschließlich und ohne Einschränkung für direkte oder indirekte Schäden aufgrund von Personenschäden, entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von Daten oder irgendwelche finanziellen Verluste) übernommen werden.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung sowie Verwertung und Mitteilung des Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.

Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Dipl. Ing. H.M.Ress, Consulting und Vertrieb

Printed in Germany



Dipl.-Ing. Hans-Martin Ress
Consulting und Vertrieb


Friedensstraße 2
61191 Rosbach

T: 06003 6461
F: 06003 6472

M: info@hamares.de
M: info@h-m-ress-consult.de
I: www.hamares.de

hamares.de
Haus-und Kommunikationstechnik

7.0 a/b Betrieb mit einer 4+n Türsprechstelle Telnet, Rocom, Farfisa MD 30,

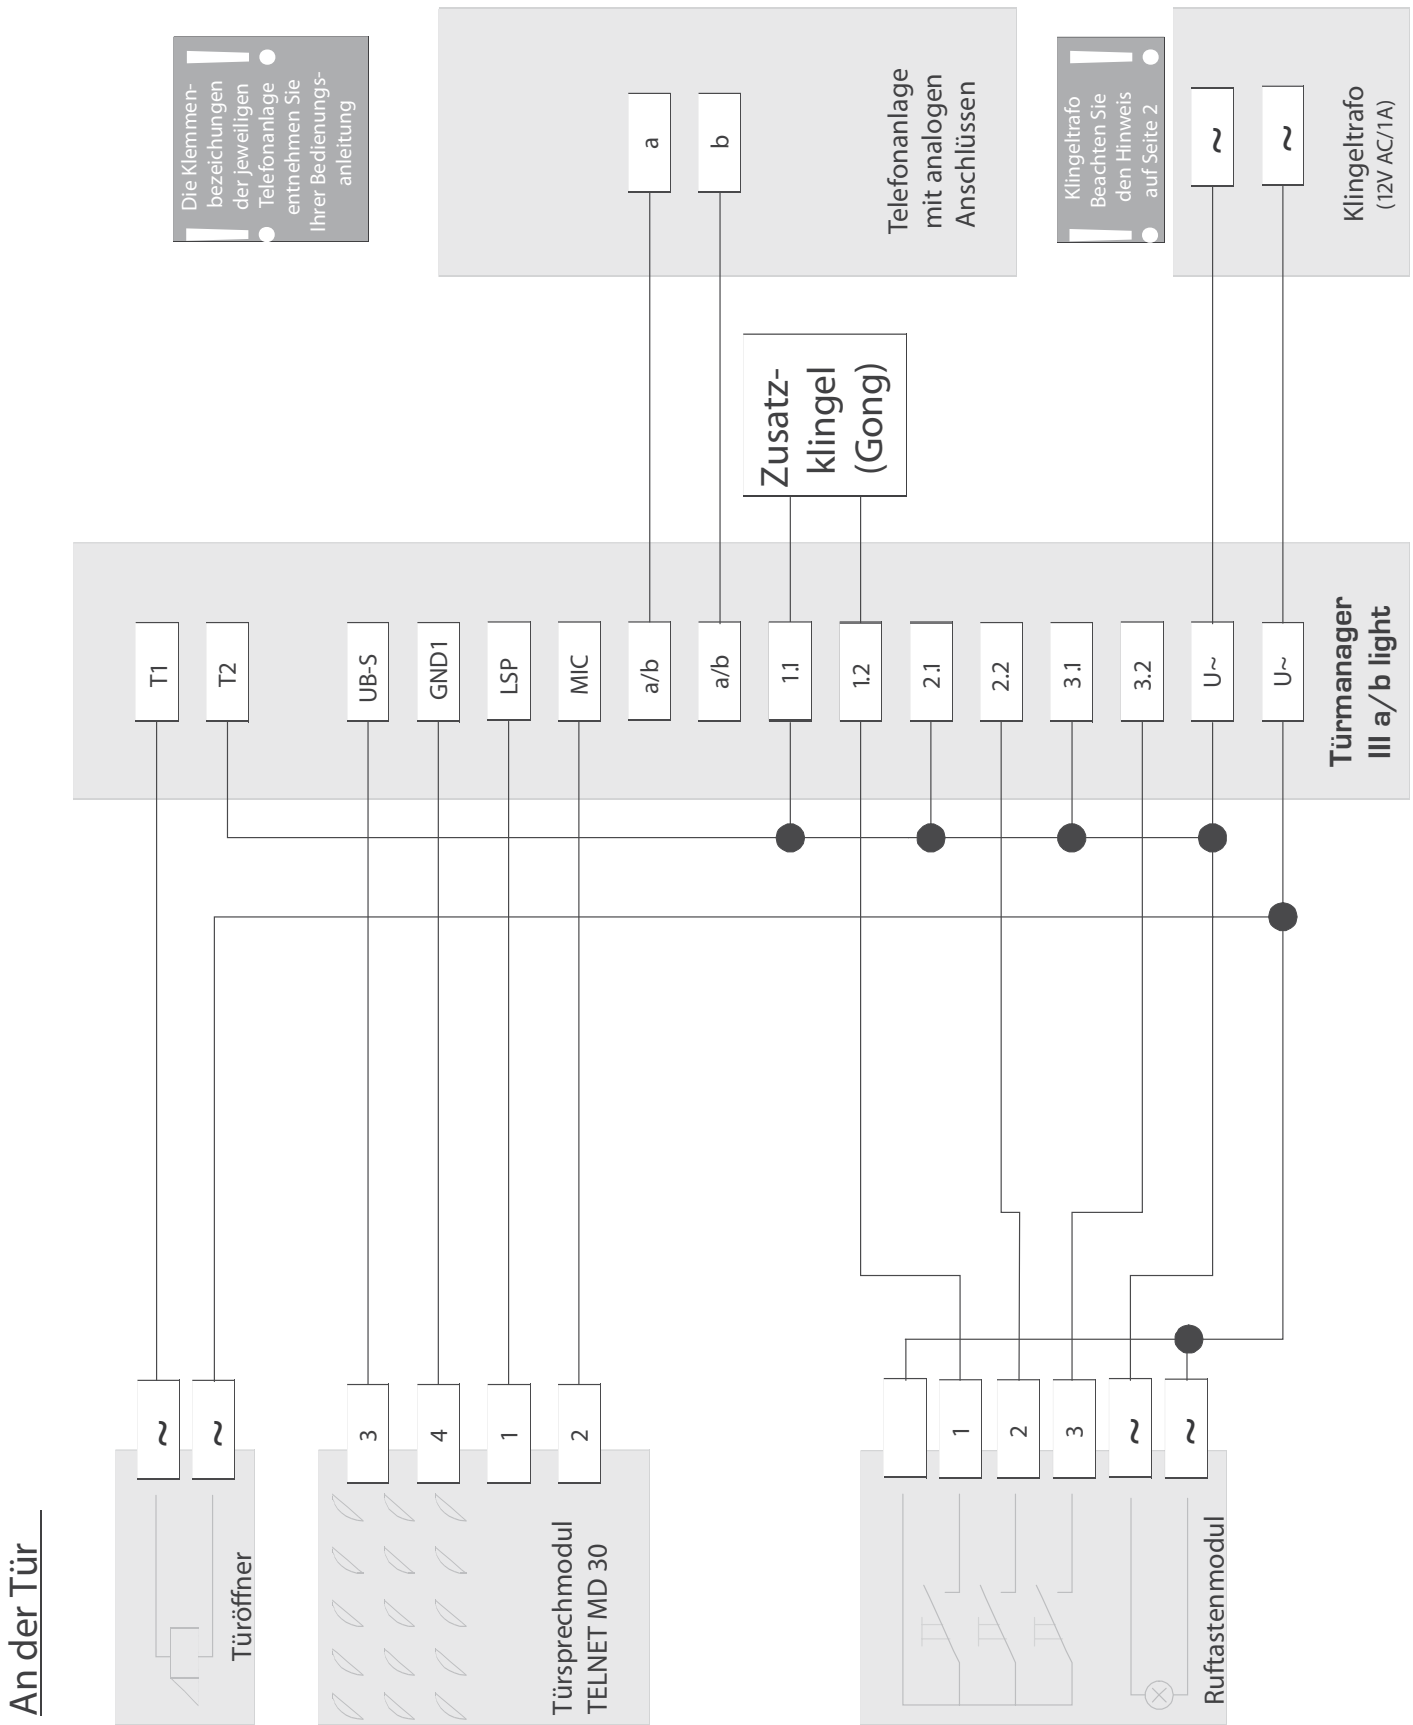

Beachten Sie die Beschreibungen in Kapitel 2
Wahlschalter Türsystem in Stellung 0 = 4+n

