Allgemeines

Mit dem Telebau Türmanager III a/b können Sie die meisten handelsüblichen Türsprechstellen ohne spezielle zusätzliche Anpassungen (Zusatzmodule) an beliebige Telefonanlage anschließen und über Ihr Telefon steuern (Sprechen - Hören - Türöffnen - Lichtschalten).

Die universelle Schnittstellen des Türmanagers erlaubt es Ihnen auch in Zukunft bei einem Wechsel der Torstelle oder der Telefonanlage ohne weitere Module (investitionen) Ihren Komfort aufrecht zu erhalten.

Sie können bei Bus-Systemen direkt an der Wohnungssprechstelle ihren Übergang zur TK-Anlage realisieren und damit alle Komfortmerkmale nutzen.

Programmierung einfach und komfortabel:
Mit der USB-Schnittstelle programmieren Sie den Telebau Türmanager III a/b entsprechend der vorhandenen Türfreisprecheinrichtung und hinterlegen Rufziele und Schaltzeiten oder Sie nutzen zur Programmierung einfach Ihr MFV-fähiges Telefon.

Ausstattung:
Bis zu drei Ruftasten können Sie über den Türmanager III a/b verwalten.
Zwei zusätzliche Schaltkontakte ermöglichen das Einschalten von Licht oder Türöffnung über die angeschlossenen Telefone.

Anschluss eines Lautsprechers für Durchsagebetrieb möglich (z. B. Arztpraxis)

Geräteübersicht

Prog:
Programmiertaster

LED 1-3
LED`s für Statusanzeige

a / b
Schraubklemmen zum
Anschluss an eine analoge Schnittstelle

Sel + Prog
Wahlschalter zur Anpassung verschiedener Türfreisprecheinrichtungen

RJ45
Buchse zum Anschluss an eine TELNET Telefonanlage

USB
Schnittstelle zur Programierung per PC

Imp + Adj / Mic / Spk
Abgleichregler für Akustikanpassung

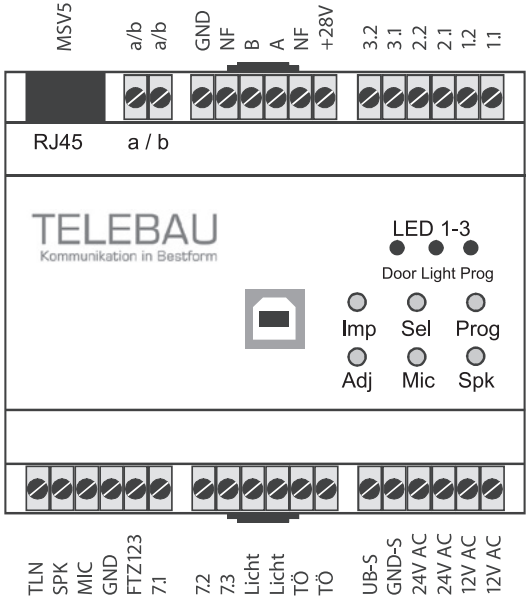

Schnittstellen

Telefonanlagenseitig:
- a/b - Schnittstelle zum Anschluss des Türmanagers an den Teilnehmeranschluss einer beliebigen Telefonanlage.

- Telnet Türsprechinterface: zum Anschluss des Türmanagers an eine Telnet Telefonanlage über das Telnet Türsprechinterface (z.B. Telnet MAX-i oder Telnet 140/160 analog)

- FTZ-Schnittstelle: getestet an Anlagen der Firmen Agfeo, Auerswald, Avaya, DeTeWe, Philips, T-Com, Panasonic, EuraCOM,

Türfreisprechsysteme :
- 4+n-Technik TELNET Portier,
- 4+n-Technik Farfisa (MD 30),
- 4+n-Technik Siedle,
- 4+n-Technik Ritto,
- 4+n-Technik Grothe, u.v.m.

- 1+n-Technik TELNET Portier,
- 1+n-Technik Farfisa,
- 1+n-Technik Siedle

- Bus-Technik Ritto Twin Bus
- Siedle Home Bus, YR-Bus

Andere vergleichbare Türfreisprecheinrichtungen sind ebenfalls anschließbar.

Einstellmöglichkeiten:

- der genutzten Türfreisprecheinrichtung über einen Drehkodierschalter
- die Grobeinstellung der Empfindlichkeit über Drehkodierschalter
- Feineinstellung der Lautstärke über 3 Potentiometer (Mikrofon, Lautsprecher, Rückkopplung)
- Programmiertaste am TM III zur Anmel dung an die unterstützten Bussysteme
- Programmierung über USB für alle nicht Hardware geschalteten Funktionen (z.B. Rufnummern die bei gedrückten Klingeltaster gewählt werden sollen)

Sonstige Anschlüsse

- 3 Klingeleingänge: potentialfreie Klingeltastereingänge
- 2 Schaltausgänge: für Türöffner und Licht vorgesehen
- Anschluss eines Lautsprechers für Durchsagebetrieb möglich (Arztpraxis)

Programmierung über Telefon für

- Gesprächsdauerbegrenzung in Sekunden
- Zeitdauer des Türrelais in Sekunden
- Türöffnercode
- Rufnummernziel für Anwahl der Nebenstelle
- Rufnummer mit Flash für ferne Ziele mit Amtsholungsnull (Apothekerschaltung)
- AKZ Nummer (Amtsholung)
- Freie Vergabe einer 4-stelligen PIN
- Rücksetzen in den Auslieferungszustand
- Besetztonerkennung
- zeitliche Zwangstrennung

Technische Daten

Leistungsaufnahme (Stand-By): 0,5 VA
Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchte: max. 70%
Gehäuse: Kunststoff
Abmessungen (L x B x T): 164 x 85 x 28 mm

Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:
- TELNET Türmanager III a/b

Nicht zum Lieferumgang gehören:
- RJ45 / MSV5 Adapterleitung (für Systemintegration mit Telenet Telefonanlagen)
- PC-Leitung (handelsübliches USB-Kabel)
- Justierungsschraubendreher

Zum Downloaden stellen wir Ihnen auf unserer Hompage bereit:
- Bedienungsanleitung
- Programmiersoftware
- Prospekt/Kurzbeschreibung

Dipl.Ing. H.M.Ress
Consulting

Friedensstraße 2,
D-61191 Rosbach,
Tel.: 06003 6461,
Fax.: 06003 6472,
info@hamares.de
www.hamares.de/

Telebau
Türmanager III a/b

"die universelle Schnittstelle zwischen Telefonanlage und Türsprechstelle"

Informationsblatt Allgemeines